


## Installation und Montage der SuperSense Scale

Informationen zur Installation und Montage der SuperSense Scale um den Füllstand von Gasflaschen zu ermitteln.



Mit der SuperSense Scale sind Sie in der Lage den Füllstand von Gasflaschen präzise zu ermitteln. Die Scale funktioniert mit allen handelsüblichen 5 Kg-, 6 Kg-, sowie 11 Kg Gasflaschen

Im Lieferumfang sind folgende Komponenten enthalten:

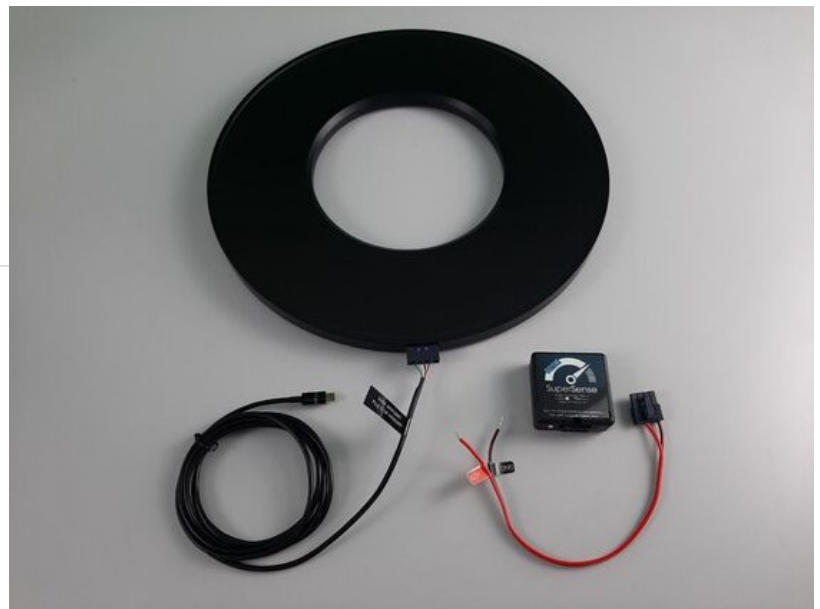

- SuperSense Scale inkl. festmontiertem Anschlusskabel
- Scale Controller
- Stromanschlusskabel



Die Installation erfolgt in drei einfachen Schritten.

1.) Platzierung der Scale  
Bringen Sie die Scale an einem ebenen Platz an und achten Sie darauf dass die Scale ausschließlich von den unten angebrachten Stellfüße gehalten wird. Stellen Sie anschließend die Gasflasche wie gewohnt auf die Platte und zurren diese wieder fest

2.) Platzieren Sie den Scale Controller außerhalb des Gaskastens und schließen Sie das Anschlusskabel der Scale daran an.

Der Scale Controller ist zuständig für die Kommunikation mit der App und beinhaltet alle Kalibrierdaten der SuperSense Scale.

Wenn Sie mehrere Scales erworben haben, so achten Sie stets darauf, dass eine Scale stets mit dem mitgelieferten Scale Controller zusammen verwendet wird. Ein entsprechender Hinweis auf den Geräten erleichtert die Zuordnung. Auch anhand der Seriennummer lässt sich ein "Paar" erkennen, da es sich um eine fortlaufende Nummer handelt, die niedrigere Nr. ist auf der Scale angebracht, auf den Scale Controller folgt dann dieselbe Seriennummer mit +1.


Wichtig: Stecken Sie das Kabel ausschließlich in dem dafür vorgesehenen Scale Controller an



### 3.) Herstellen einer Spannungsversorgung

Zum Schluss verwenden Sie das mitgelieferte Strom-Anschlusskabel und verbinden es mit einer Spannungsversorgung. Sie können hierzu eine Spannung zwischen 10 - 30V DC verwenden, so dass das Produkt sowie in einem 12V-Bordnetz, wie auch in einem 24V-Bordnetz funktioniert.

Für den Einsatz im Heimbereich (z. B. für Outdoor-Küchen, Grills, usw...) verwenden Sie bitte ein passendes Steckernetzteil

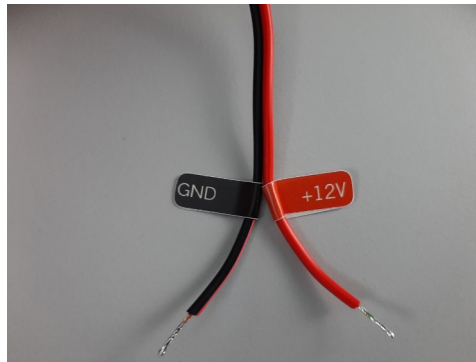

Die mechanische Einrichtung der Scale ist hiermit abgeschlossen.  
Nun können Sie Ihre persönlichen Einstellungen an der App vornehmen.

#### Wichtig:

- Ihre SuperSense Scale wurde bereits werkseitig kalibriert, ändern Sie diese Kalibrierung nicht durch Drücken der weißen Taster am Gehäuse.
- Verwenden Sie die Scale ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck! Die Scale ist keine Personenwaage, belasten Sie die Messzellen nicht mit Extra-Gewichten oder gar mit Ihrem Körpergewicht - das führt zu einer mechanischen Zerstörung und wird nicht durch die Garantie abgedeckt.